

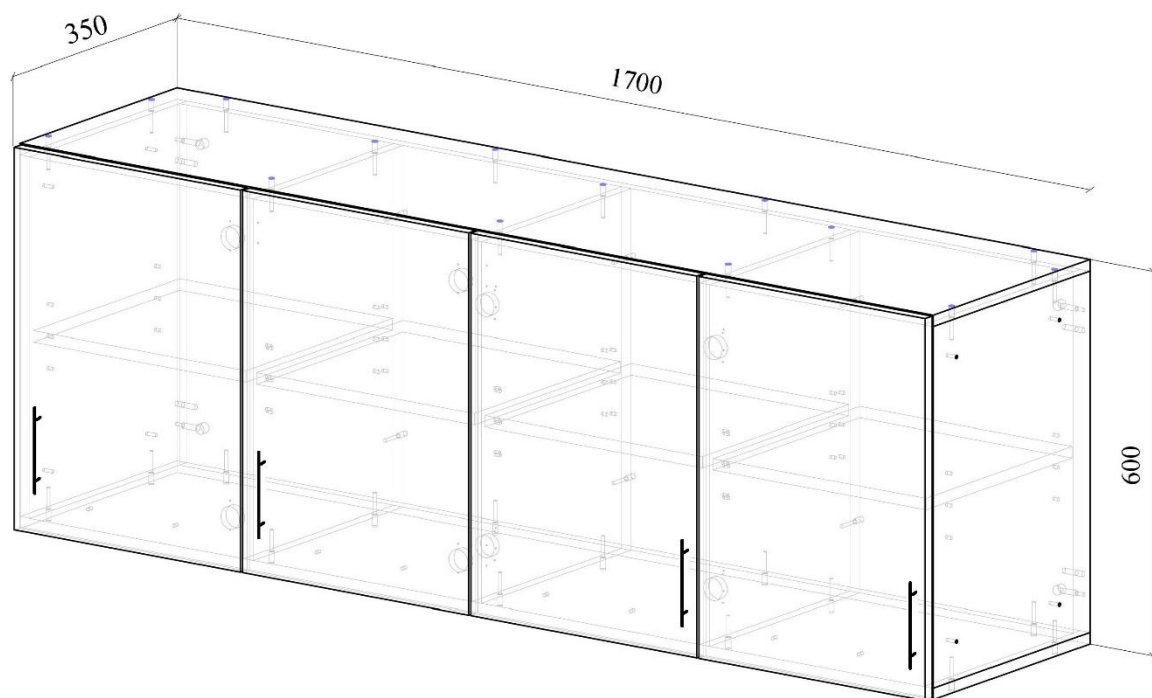
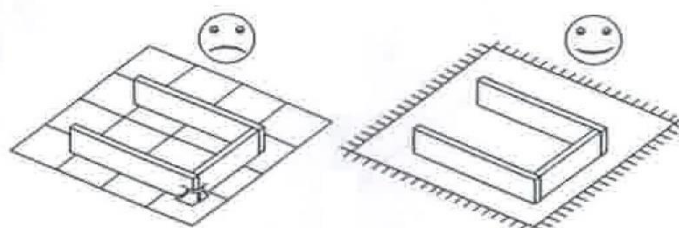


Element pont 4 portes

Notice de montage

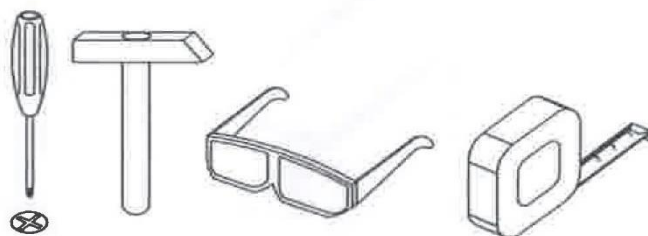




Attention!!! Assemblage impératif avec les 2 éléments verticaux.

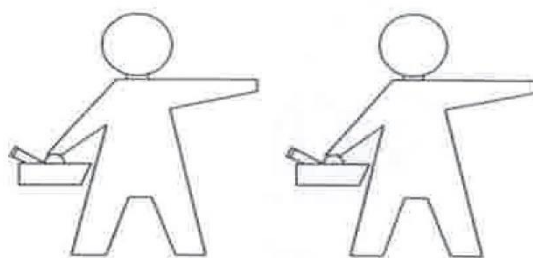


Nº	qté	longueur (mm)	Largeur (mm)
1	1	564	1664
2	2	1700	332
3	2	596	421
4	2	596	421
5	1	564	332
6	1	564	332
7	1	564	314
8	1	564	314
9	1	564	314
10	2	405	305
11	2	396	305


		designation	qte
		Clé de montage	1
D		Vis 7x50	36
C		Tourillon 8x35	6
B		Ferrure d'assemblage excentrique	6
b		Ferrure d'assemblage excentrique	6
O		Vis à bois 4x16	34
X		Charnière	8

Croquis d'assemblage des attaches

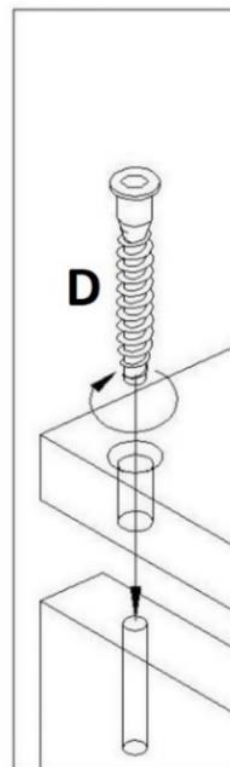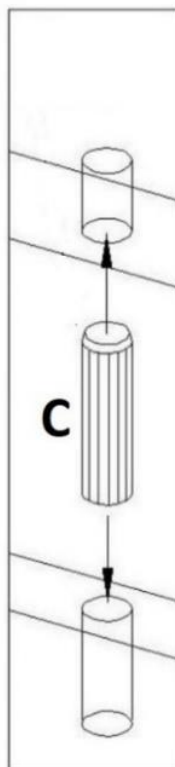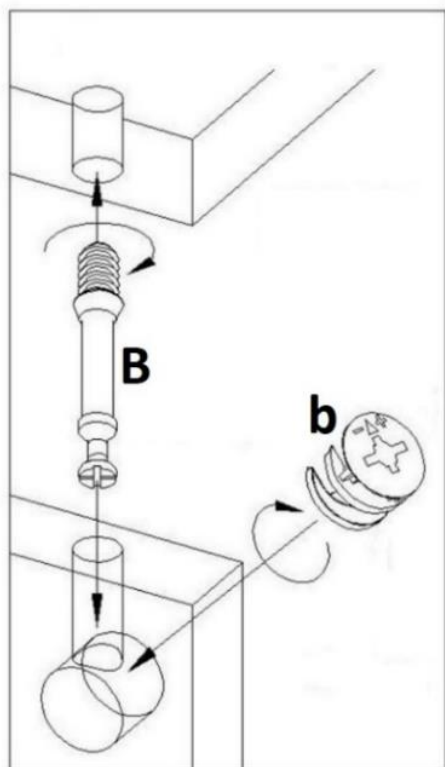


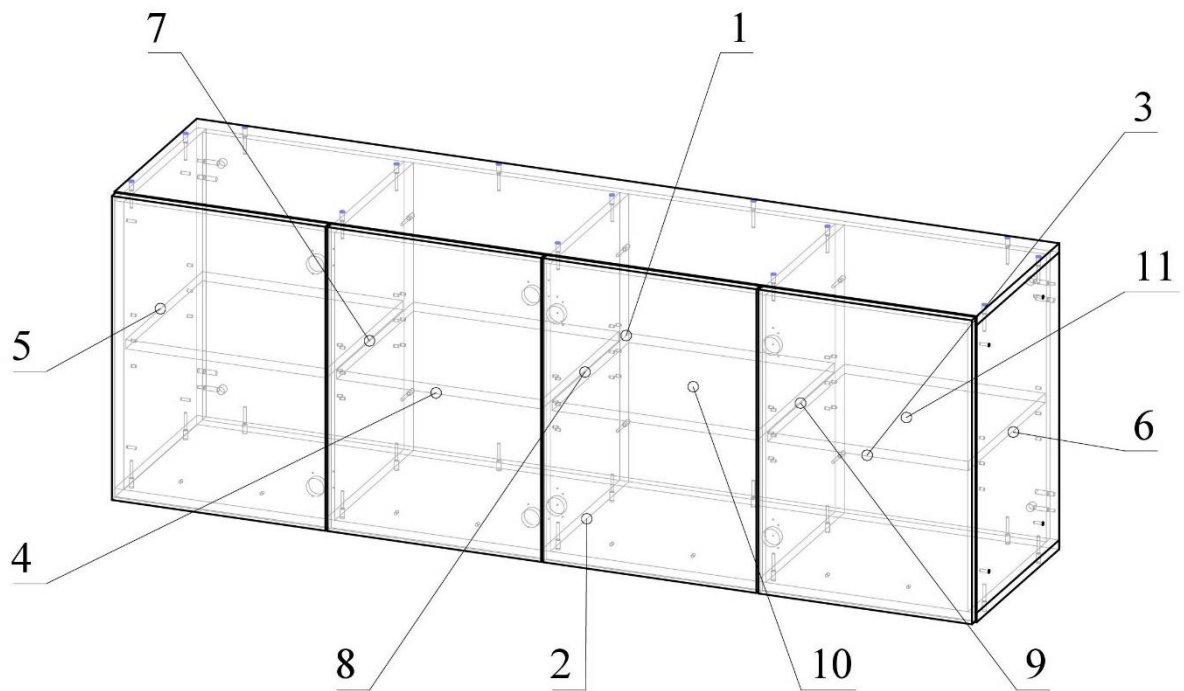


1.

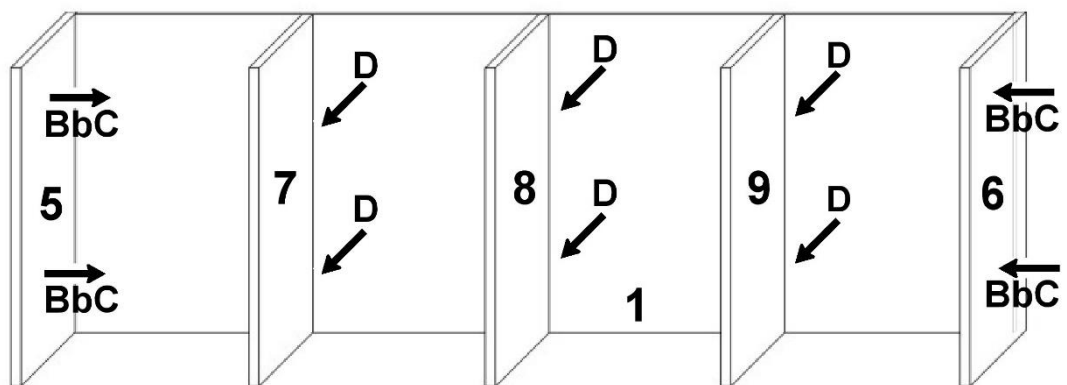


2.

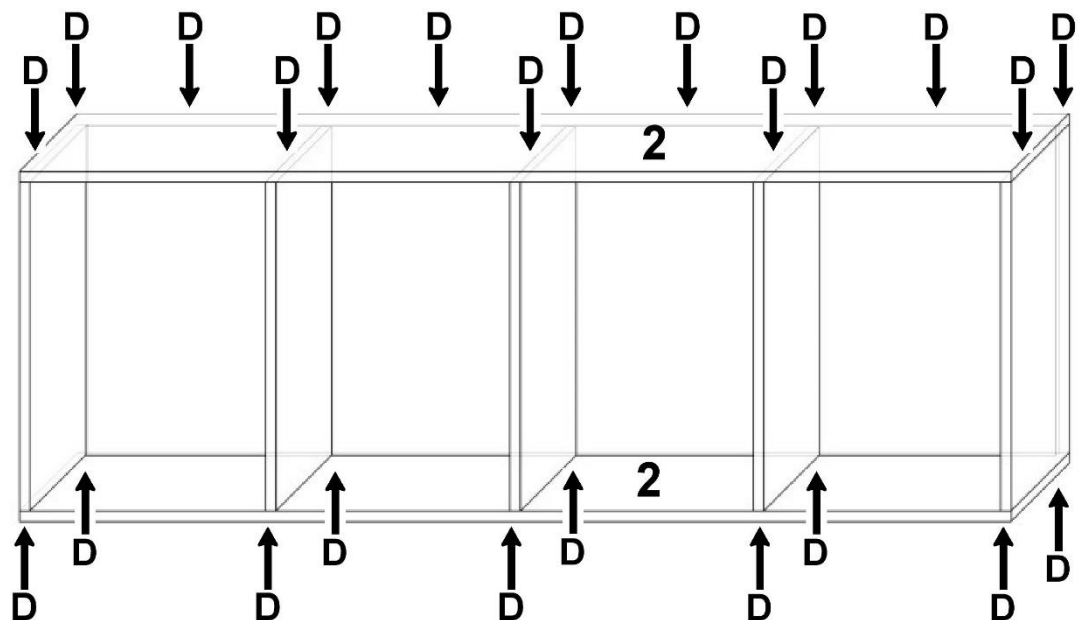




3.

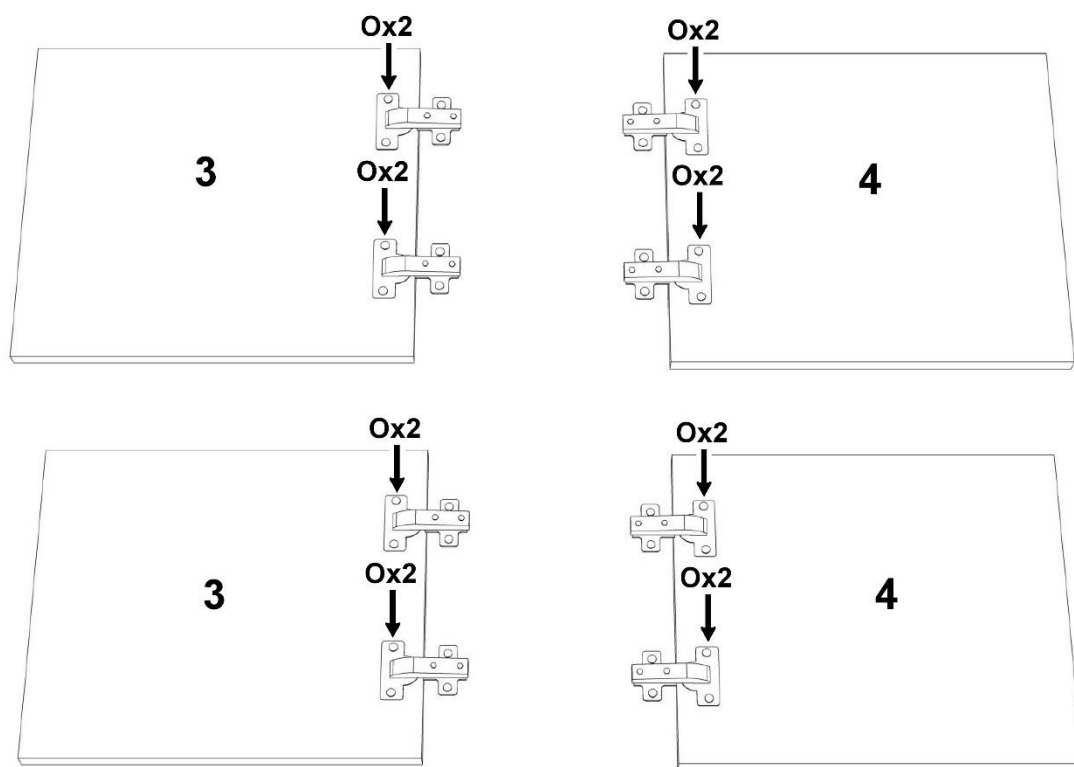


4.

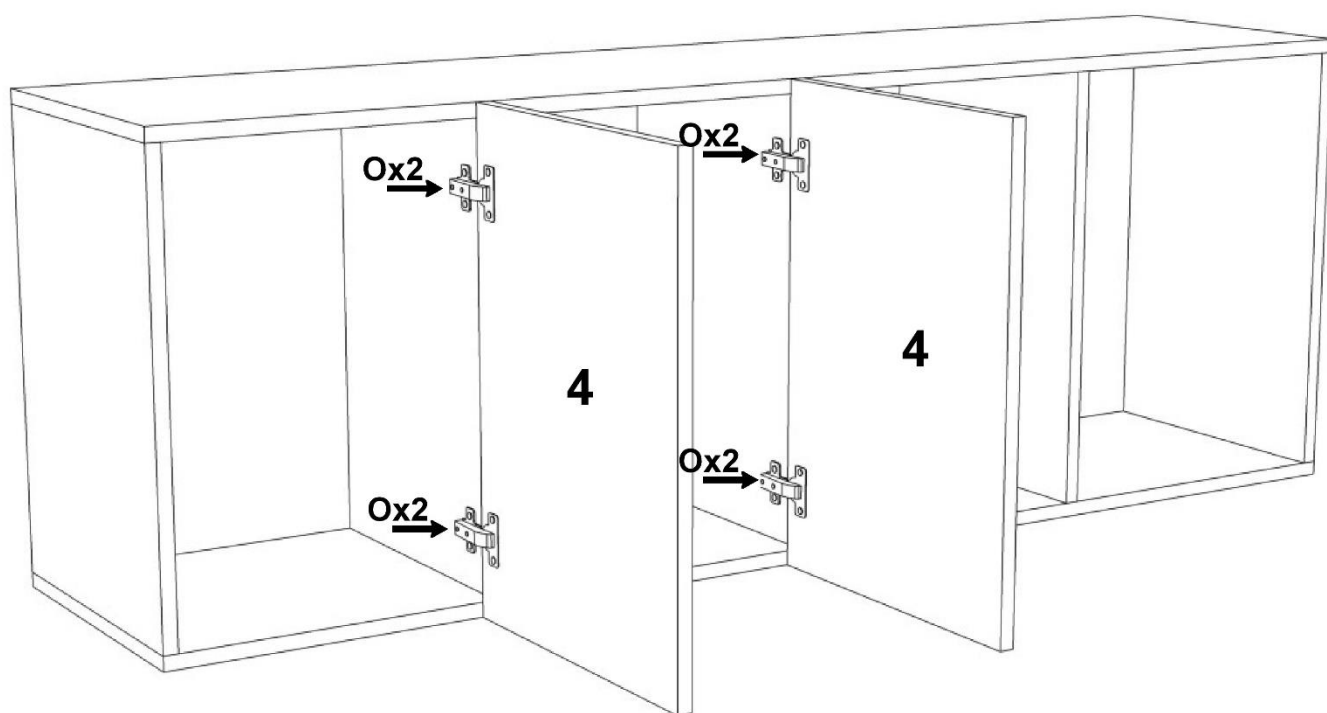





5.

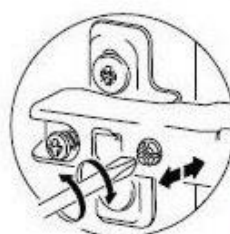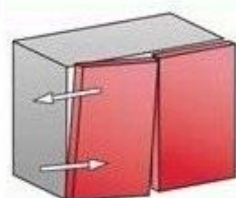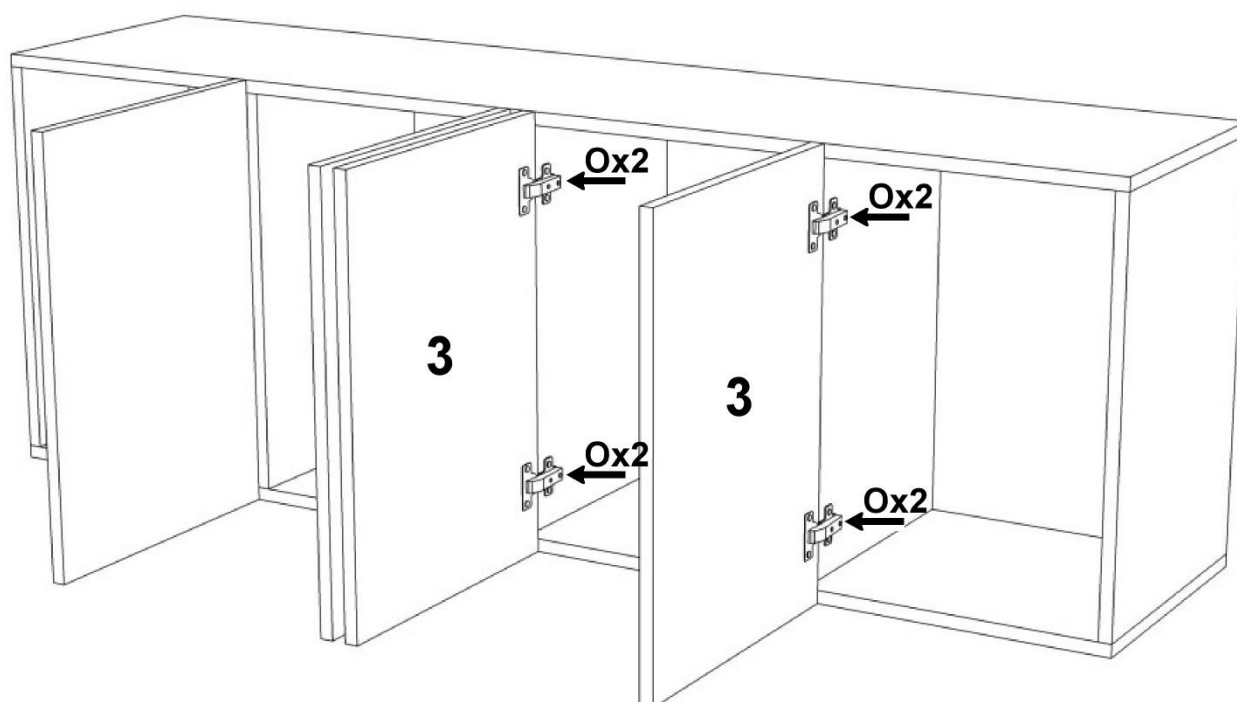

réglage
horizontal

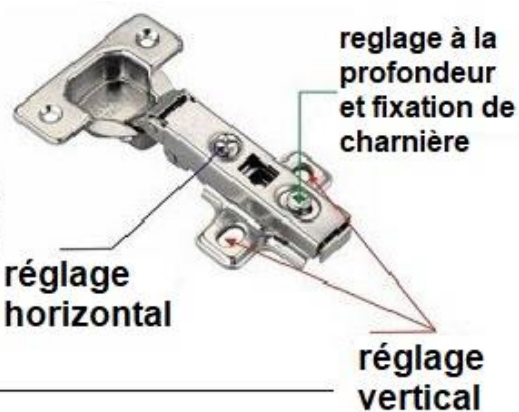

reglage
vertical

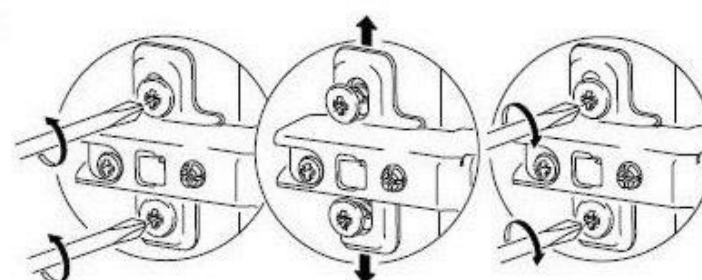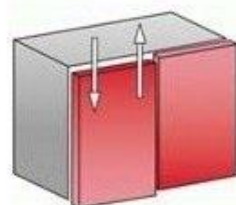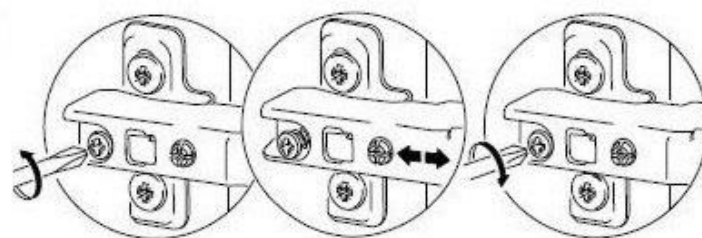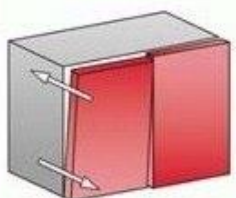


6.

Plan de perçage des trous sur les éléments armoires pour les assembler avec l'élément pont.




D= 5 mm.

facade

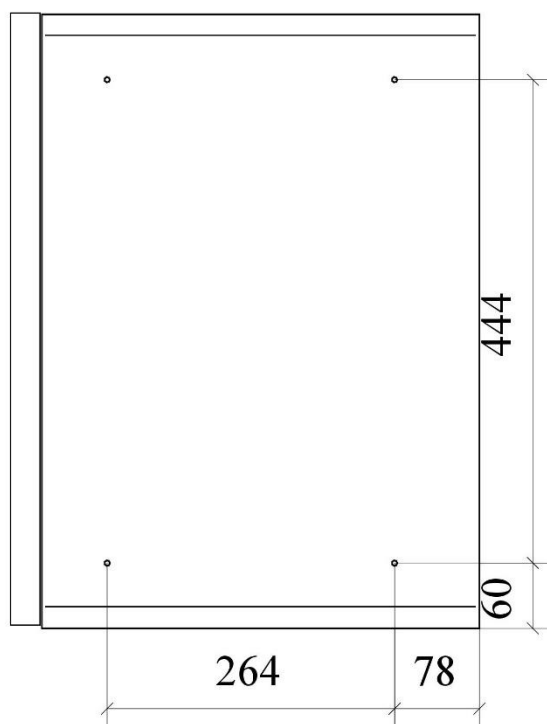


7.

Nous préconisons de fixer le meuble au mur avec les charnières pour la sécurité.

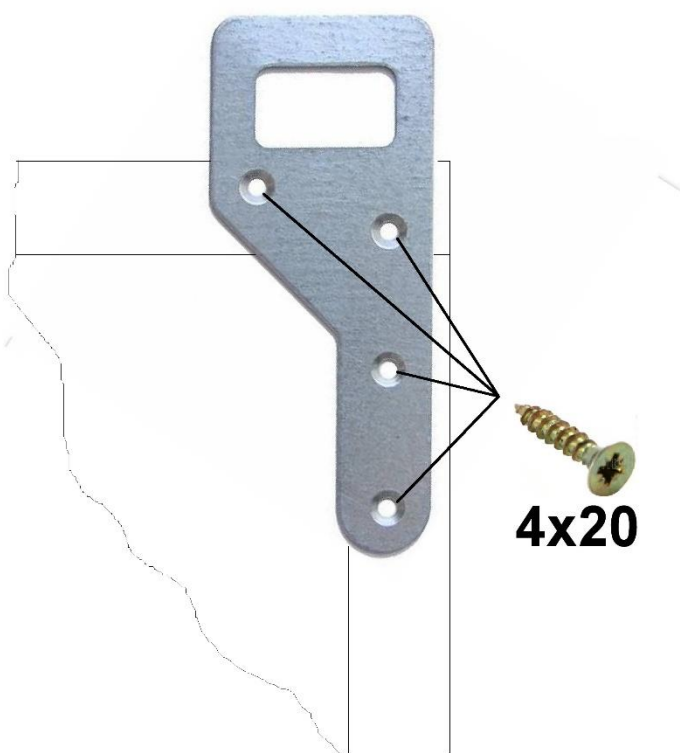

facade

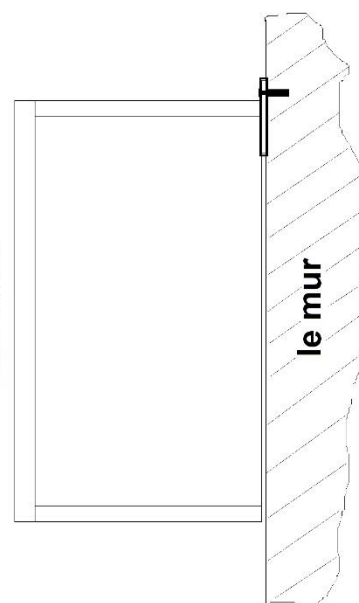

8.

Visser les poignées

